

シーケー販売株式会社

ETC 車載器

取扱説明書兼保証書

製品名 アンテナ分離型 ETC車載器 ETC-8500F

音声案内機能付き / ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ

△本製品は西日本車載器です。

ETC車載器をお買い上げいただき、ありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくためにこの本書をよくお読みください。

本書は、いつでも見られるように車の中に保管してください。

お取扱店様へ

この取扱説明書は、必ずお客様へお渡しください。

1 道路事業者からのお願い

本項は、「道路事業者からのお願い」平成26年1月27日 Rev.0.D版の内容を掲載しております。

■ はじめに

必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください

ETCシステム利用規程、同実施細則（以下「利用規程」といいます。）、ETCカードの利用約款などに、ご利用の注意事項が記載されています。また、特に、エラーや事故の発生原因になる等の重要な事項について、以下に記載しました。

ETCのご利用には、必ず読みください。

※利用規程等は、道路事業者の「供用約款」となりますので、遵守事項については必ずお守りください。利用規程等で従来ないかなる損害について、道路事業者は一切の責任を負いません。

■ 乗車前のご注意

専門の取扱店で車載器を取り付けください

車両への車載器の取り付けは、専門の取扱店等で確実に行ってください。

・車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁じられています。分解・改造された車載器で

※車載器の取り付けは車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外（シガーソケット等による簡単な取り付け等）では、利用できません。

※分解・改造された車載器は、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。

※四輪車用ETC車載器を二輪車に取り付けた場合も、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。

ETCカードを車載器に確実に挿し入し、エラー等がないかの確認を！！

・乗車時に、ETCカードを車載器に確実に挿し入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。ETCカードが確実に挿入されている場合、車載器が正しく動作していない場合、開閉バーが開かない場合、車載器へのETCカードの挿入忘れ、挿し込み不足により、開閉バーが開かないケースが増えています。

※ETCカードの挿し込み方向（前後・表裏）で誤差がある場合は、車載器が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっておりますので、必ず開閉バーが開かない場合には、レーンに並んでいた車載器等と係員が連絡し、案内に従ってください。

※ETCカードを車載器に挿し入し、ETCカードが利用可能である旨の音声案内等を確認してください。またそのときに音声ボイスメニューにも注意してください。

・車載器がETCカードで認証するまでには、数秒かかりますので、料金所直前のETCカードの挿入は、エラーの原因となることがあります。

・車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、物で遮ったり、安易な取り付け個所の変更などをしないでください。

※正常に通信できないとエラーが発生し、開閉バーが開きません。

■ ETCカードの有効期限のご注意

・有効期限切れのETCカードは、使用できません。また、開閉バーが開きません。お手持ちのETCカードに

記載された有効期限をあらかじめ確認ください。

※車載器によっては、有効期限切れのETCカードを挿し込まれても、エラー表示はされません。

※ETCカード更新の際は特にご注意ください。

保証書とアフターサービス

型式 SS1010(アンテナ分離型 / 音声案内機能付き)

車両番号

管理番号

お買上げ日

年 月 日

保証期間

お買上げ日より3ヶ年

お客様

ご住所

TEL() -

フリガナ
お名前

販売店

住所

店名

TEL() -

048-660-4335

(受付 9:00~17:00、土日・祝日・弊社休日を除く)

シーケー販売株式会社

製造元 古野電気株式会社

S14-000-33-023

■ ETCカードの保管上のご注意

・ETCカードを車載器に挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。また、ETCカードに強い力を加えることもカード変形の原因となりますので取り扱いには注意ください。

・盗難防止の観点から、車両から離れる際はETCカードを車載器から抜いて、携行していくことをお勧めします。走行を再開される際は同一のETCカードを車載器に確実に挿入してください。入口料金所では開閉バーを開きません。

車両ナンバーチェンジ時（車載器付きの中古車購入等）、車載器の移し替え時は再セットアップを！！

・車載器付きの中古車を購入又は譲渡を受ける場合および住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合や車載器と他の車両とのけい引ができる構造に変更する場合などは、再度のセットアップ（車載器の車両登録の登録）が必要となります。再度のセットアップは、車載器をお買い求めになった販売店又は車載器のアフターサービス店にご相談ください。

※車載器登録料金（料金支払い料金）等の料金が料金所登録車両の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

※車載器登録料金（料金支払い料金）等の料金が料金所登録車両の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

正しくお使いの方は、お使いになる人や他の人のへの危険、財産への損害につながることがあります。

・ETCカードの利用料金（料金支払い料金）等の料金が料金所登録車両の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

・ETCカードの利用料金（料金支払い料金）等の


3 取り付け前の確認

■ 製品仕様


本体寸法	幅72.0mm×奥行94.8mm×高さ22.0mm
アンテナ寸法	幅32.4mm×奥行32.4mm×高さ12.5mm
アンテナケーブル長	約3.5m
本体質量	約70g
告知方式	音声(LED)
LED表示	ETCご利用可否、ゲート通過可否など
入力電圧/消費電流	DC12V/約50mA(待機時) DC24V/約30mA(待機時)
電源ケーブル長	約2.0m
使用温度範囲	-30°C~+85°C

■ 付属品の確認


取付作業を始める前に個装箱の中に以下の品目がそろっているかどうか確認してください。
万が一不足しているものがあった場合には、販売店に連絡してください。

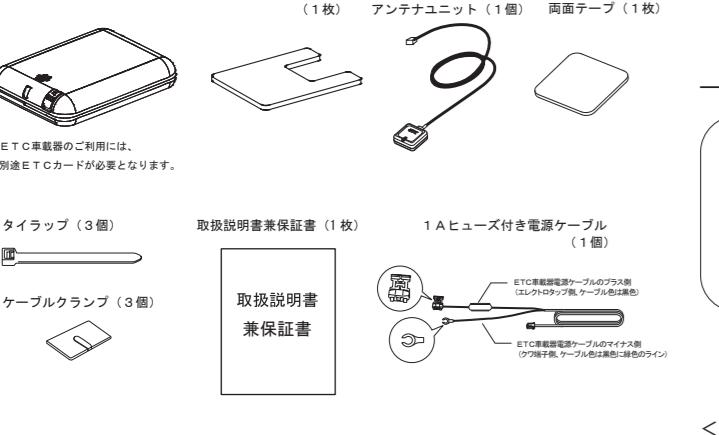

4 ETC車載器の各部の名称と主な機能

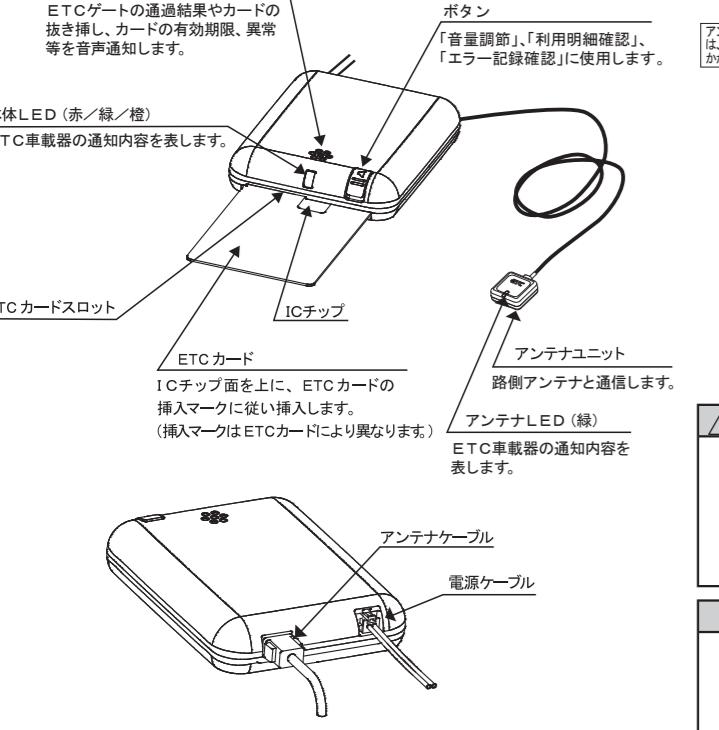


※通知内容は、13項の「通知内容一覧」をご参照ください。

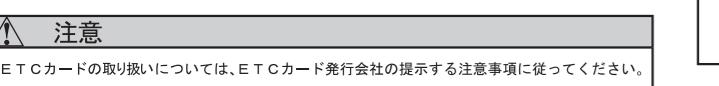

5 ETC車載器の取付方法

<1. フロントガラス貼付条件>

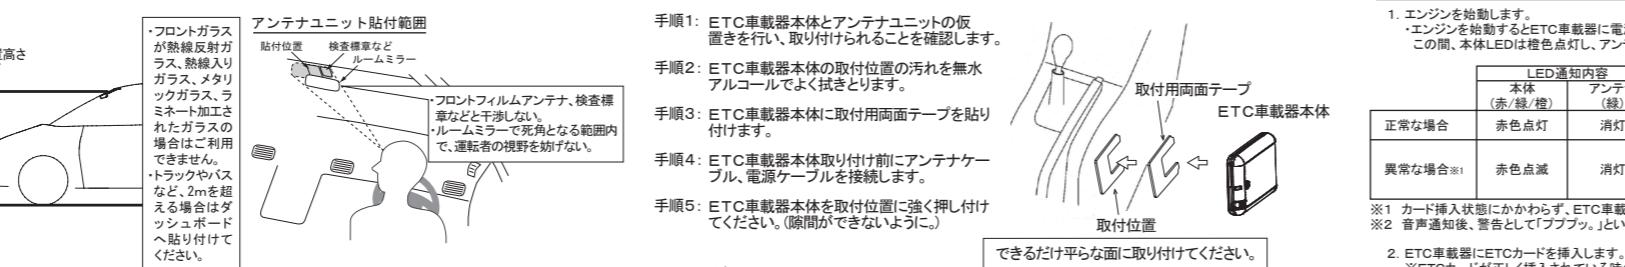

■ 本体の取り付け


<取付例>

- 手順1: ETC車載器本体とアンテナユニットの取付けを行います。アンテナが熱線反射材から離れており、ガラスに直接貼付できません。また、アースの場合は、車両の構造によっては、運転者の視野を妨げない。
- 手順2: ETC車載器本体の取付位置の汚れを無水アルコールで拭き取ります。
- 手順3: ETC車載器本体に取付用両面テープを貼り付けます。
- 手順4: ETC車載器本体取り付け前にアンテナケーブル、電源ケーブルを接続します。
- 手順5: ETC車載器本体を取付位置に強く押し付けてください。(隙間がないように)


■ 配線

<配線例>


- 以下にDC12V/24Vかつマイナスアース車両への配線例を示します。
配線は、車両により左右どちらかを行いやすい方向へ取り回してください。
ケーブルのあまりは、東ねて車両ケーブル等にタイラップで固定してください。

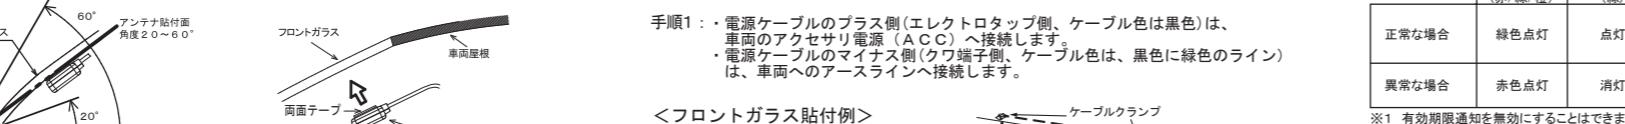

<フロントガラス貼付例>

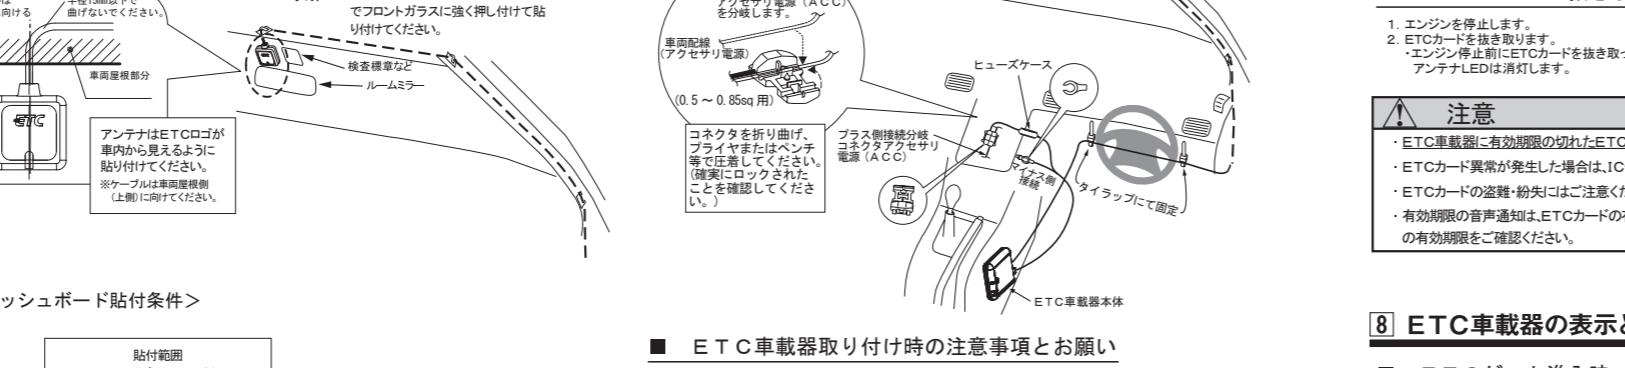

<ダッシュボード貼付条件>

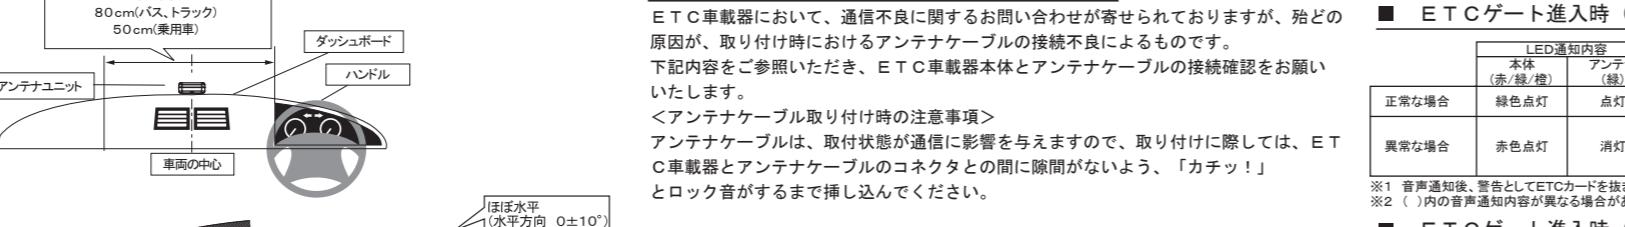

■ ETC車載器取り付け時の注意事項とお願い

ETC車載器において、通信不良に関するお問い合わせが寄せられておりますが、殆どの原因が、取り付け時ににおけるアンテナケーブルの接続不良によるものです。

下記内容をご参照いただき、ETC車載器本体とアンテナケーブルの接続確認をお願いいたします。

<アンテナケーブル取り付け時の注意事項>

アンテナケーブルは、取付状態が通信に影響を与えますので、取り付けに際しては、ETC車載器とアンテナケーブルのコネクタとの間に隙間がないよう、「カチッ！」とロック音がするまで挿し込んでください。

★正しいアンテナケーブル接続

下図のようにコネクタ接続部に隙間のない状態が正常です。
正常に接続された場合は下図ロック部分がロックされ接続部が固定されます。



■ 6 セットアップ手順

このセットアップ手順はセッタアップ店向けです。セッタアップカードはセッタアップ店で準備されたカードです。(ETCカードではありません。)

手順1: ETC車載器の電源を入れます。
・本体LEDが緑色点滅します。
・本体LEDが赤色点滅し、「ブブブ」ETCを利用できません。セッタアップカードをいれてください。エラーコード6です。』と音声通知します。

手順2: ETC車載器にセッタアップカードを挿入します。
・「インボーン」の音とともに、本体LEDが緑色点滅します。
・本体LEDが緑色点滅後、「ポン」セッタアップカードを認証しました。』と音声通知完了後、セッタアップ終了となります。

■ 注意

- カーナビゲーション装着車への取り付けの場合、ETC車載器(本体およびアンテナユニット)をGPSアンテナの周囲(10cm以内)および車両の上に取り付けないでください。
- セッタアップカードが異常な場合は、本体LEDが赤色点滅し、「ブブブ」セッタアップカードを確認してください。エラーコード2(3)です。』と音声通知後、警告としてETCカードを抜き取る電源を切るまで「ブブブ」という音を繰り返します。
- ETC車載器からセッタアップカードを抜き取ります。
・「ブブブ」という音とともに、本体LEDが赤色点滅します。
- ・両面テープは一度はがす程度接着することはできませんので、ご注意ください。
- ・両面テープは一度はがす程度接着することはできませんので、ドライバー等を使用し、アンテナの両面テープ粘着を緩めください。取り付け後24時間以内は、引っ張る等無理な力を加えないでください。

■ 注意

- ETCカードの取り扱いについては、ETCカード発行会社の提示する注意事項に従ってください。
- ETCカードの盗難・紛失にはご注意ください。

7 ETCカードの抜き挿し

■ ETCカードの挿し込み操作(乗車時)

1. エンジンを始動します。

・エンジンを始動するETC車載器に電源が入り、自己診断が行われます。

この間、本体LEDは橙色点灯し、アンテナLEDは緑色点滅します。

2. ボタン操作を繰り返し、お好みの音量に調節してください。ボタンを押すたび

に音量が切り替わります(音声通知なしを含む5段階)。

音声通知なし(0)→1→2→3→最大音量(4)

※1 カード挿入状態にかかるわざわざ、ETC車載器が常に発生すると、本通知を行います。

※2 通常通知後、警告として「ブブブ」という音を繰り返します。

3. ETC車載器にETCカードを挿入します。

・ETC車載器が正しく挿入されている場合、ETCカードを入れてください。

ETCカードが未挿入です。

4. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

5. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

6. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

7. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

8. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

9. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

10. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

11. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

12. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

13. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

14. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

15. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

16. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

17. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

18. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

19. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

20. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

21. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

22. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

23. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

24. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

25. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

26. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

27. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。

28. ETCカードが正しく挿入されました。

・ETCカードが正しく挿入されました。

ETCカードが未挿入です。